

















Quick Clean™

Microwave Bags

- Use drinking water quality for any of the following described cleaning procedures.
- Clean parts immediately after use to avoid dry up of milk residues and to prevent from growth of bacteria.
- Follow these cleaning instructions unless you are told otherwise by your healthcare professional.

One bag will hold either

- 1 breastshield, valve, membrane, milk bottle and cap or
- 2 breastshields, valves and membranes or
- 2 milk bottles and caps or
- breastpump tubing
- 1. Disassemble and thoroughly wash all parts in warm, soapy water. Rinse in clear water.
- 2a. Put either
 - 1 breastshield, valve, membrane, milk bottle and cap or
 - 2 breastshields, valves and membranes or
 - 2 milk bottles (150 ml) and caps in the bag.
- 3a. For breastshields, valves and membranes or milk bottles: Add 60 ml water to bag.
- Lay breastpump tubing flat on bottom of bag.
 Do not place any other items in the bag.

with the tubing.

- 3b. For breastpump tubing:
 Add 120 ml water to bag. Make sure tubing is covered with water.
- Optionally, a tea spoon of citric acid may be added to avoid a build-up of limescale.
- Do not overfill bag.
- Using less than 60 ml/120 ml water may warp the parts.
- Seal bag tightly. Put bag into microwave on center of turntable. Do not place the bag on the metallic grill that comes with some microwave ovens.
- 5. Heat in microwave for:

1.5 minutes at 1100 W+ 3 minutes at 800 - 1100 W

5 minutes at 500 - 750 W

Heating for more than the recommended time may disfigure plastic parts. If your microwave does not have a turntable, rotate bag halfway through.

- 6. Using oven mitts or hot pad, carefully remove bag from microwave oven.
- 7. Before opening bag, remove water by pouring out through steam vent.

Caution

When removing bag from microwave or opening bag, hot water or steam may escape (danger of burning).

- 8. Remove parts from bag and dry them with a clean towel. After cleaning, when parts are not in use, put in a clean zip lock bag or store in a container with lid. Alternatively, the parts can be wrapped in a clean paper or cloth towel.
- 9. Bag can be used up to 20 times. Check a box after each use.

Safeguards

- Bag intended for use with microwave-safe plastics only.
- Piston and cylinder of Medela Manual Breastpump cannot be cleaned in microwave.

Note

- Steam cleaning may discolor components or may cause clouding in the tubing. This will not affect performance.
- Do not place the bag in a conventional oven or in an oven grill.
- Follow the instructions for your microwave oven.

Manual de Instrucciones Quick Clean™ Bolsas para microondas

Manual de Instruções Quick Clean™ Sacos para Microondas

Οδηγίες χρήσης Quick Clean™ Σακουλάκια Μικροκυμάτων

International Sales

6341 Baar/Switzerland

www.medela.con

Phone +41 (0)41 769 51 51


Fax +41 (0)41 769 51 00

Medela AG. Medical Technology

הוראות שימוש **Quick Clean™** שקיות לניקוי מהיר במכשיר מיקרוגל





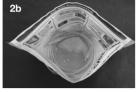

















ES

Quick Clean™

nir el desarrollo de bacterias.

Bolsas para microondas

- Use agua potable para cualquiera de las operaciones de limpieza descritas a continuación.
- Limpie las piezas inmediatamente tras el uso para evitar que se sequen los restos de leche y para preve-
- Sigue estas instrucciones de limpieza, salvo que el profesional médico indique lo contrario.

Una bolsa contiene

- 1 embudo, vávula, membrana, botella biberón, tapón o bien
- 2 embudos, válvulas y membranas o bien
- 2 botellas de leche y tapones o bien
- tubos del extractor
- 1 Desmonte y lave a conciencia todas las niezas en agua caliente con jabón. Enjuague en agua clara.
- 2a. Ponga en cada bolsa 2b. Deposite los tubos 1 embudo, válvula, membrana, la botella biberón y el tapón, o 2 embudos, válvulas y membranas o bien 2 botellas biberón
- y los tapones. 3a. Para embudos, válvulas 3b. Para los tubos del y membranas o para botellas de leche: Añada 60 ml de agua a
 - Añada 120 ml de agua a la bolsa. Asegúrese de que los tubos están cubiertos de agua.

plano en el fondo de

No deposite ningún

otro objeto en la bolsa

junto con los tubos.

- Como opción, se puede añadir una cuchara de té de ácido cítrico para evitar la producción de cal.
- No llene la bolsa en exceso. • Si usa menos de 60 ml/120 ml de agua pueden deformarse las piezas.
- 4. Cierre la bolsa herméticamente. Ponga la bolsa en el microondas en el centro del platillo giratorio. No ponga la bolsa sobre la reiilla metálica que tienen algunos microondas.
- 5. Caliente en el microondas durante:

1.5 minutos a	3 minutos a	5 minutos a
1100 W+	800 – 1100 W	500 – 750 W

Calentar durante más tiempo que el recomendado puede deformar las piezas. Si su microondas no tiene un platillo giratorio, gire la bolsa entremedio. 6. Saque la bolsa del horno microondas con precaución

- usando manoplas o protectores térmicos. 7. Antes de abrir la bolsa extraiga el agua haciéndola
- salir por la abertura del vapor. Atención

Al sacar la bolsa del microondas o al abrir la bolsa, pueden escaparse agua o vapores calientes (peligro de guemadura).

- 8. Saque las piezas de la bolsa y séquelas con una toalla limpia. Tras la limpieza, si las piezas no se van a usar, póngalas en una bolsa con autocierre o en un recipiente con tapa. Como alternativa, las piezas se pueden envolver en un papel limpio o en una toalla de
- 9. La bolsa puede ser reutilizada no más de 20 veces Marque una casilla después de cada uso.

Medidas de seguridad

- La bolsa está prevista para ser usada sólo con plásticos resistentes a las microondas.
- El pistón y el cilindro del Extractor manual de Medela no pueden limpiarse en un microondas.

- La limpieza al vapor puede desteñir componentes o
- empañar los tubos. Esto no afectará a su eficacia. • No ponga la bolsa en un horno convencional o en una
- parrilla.

 Siga las instrucciones de su horno de microondas.

Quick Clean™

2b. Colocar os tubos

do extractor de leite

esticados no fundo do

Não colocar quaisque

outras pecas no saco

Adicionar 120 ml de

água ao saco. Os

tubos têm de ficar

Sacos para Microondas

- Use água potável para qualquer dos processos de lavagem descritos a seguir.
- Lave as peças imediatamente após a utilização para evitar a secagem de resíduos de leite e para não
- Siga estas instruções de limpeza, salvo se o seu consultor de saúde der outras recomendações.

haver formação de bactérias.

Um saco contém

- 1 adaptador para o peito, válvula, membrana, frasco de leite e tampa ou

 2 adaptadores para o peito, válvulas e membranas ou
- 2 biberões e tampas ou
- tubos para o extractor de leite
- 1. Desmonte e lave cuidadosamente todas as necas em água quente com sabão. Passe por água limpa.
- 2a. Colocar no saco • 1 adaptador para o peito, válvula. membrana, frasco de leite e
- tampa, ou 2 adaptadores para o peito, válvulas e membranas, ou 2 biberões
- e tampas. 3a. Para adaptadores para 3b. Para os tubos do o peito, válvulas e membranas ou biber-
- Adicionar 60 ml de
- Facultativamente, adicione uma colher de chá de ácido cítrico para evitar a formação de calcário. • Não encher o saco excessivamente.
- Com menos de 60 ml/120 ml de água, as peças podem deformar-se.
- 4. Fechar o saco de forma estanque. Colocar o saco ao centro do prato rotativo do microondas. Não colocar o saco na grelha metálica fornecida com alguns fornos de microondas.
- Aguecer no microondas durante:

1.5 minutes a	3 minutos a	5 minutos a
1100 W+	800 - 1100 W	500 - 750 W

O aquecimento durante mais tempo do que o recomendado pode desfigurar as peças de plástico Se o seu microondas não tiver prato rotativo, rodar o saco meia volta.

- 6. Usando pega em forma de luva de cozinha ou pega tradicional, retirar cuidadosamente o saco do microondas.
- 7. Antes de abrir o saco, despeiar a água pela válvula de

Atenção

Ao retirar o saco do microondas ou ao abrir o saco. é possível que haja fuga de água ou vapor muito quente (perigo de queimadura).

- 8. Retirar as pecas do saco e secá-las com um pano limpo. Após a lavagem, as peças que forem usadas devem ser guardadas num saco limpo com fecho de correr, ou guardadas num recipiente com tampa. Como alternativa, as peças podem ser embrulhadas em papel limpo ou numa toalha de pano.
- 9. O saco pode ser utilizado até 20 vezes. Verifique uma caixa após cada utilização.

Precauções

- Os sacos próprios para microondas são exclusivamente de plástico.
- O êmbolo e o cilindro do Extractor manual de leite materno Medela não podem ser lavados no microon-

- A lavagem a vapor pode desbotar os componentes ou deixar os tubos com aspecto embaciado. Isso não afecta o seu desempenho.
- Não colocar o saco num forno ou num grelhador convencionais.
- Seguir as instruções do microondas.

Quick Clean™

Σακουλάκια Μικροκυμάτων

- Χρησιμοποιήστε πόσιμο νερό για όλες τις διαδικασίες
- καθαρισμού που ακολουθούν Καθαρίστε τα εξαρτήματα αμέσως μετά τη χρήση προκειμέ-
- νου να μην στεγνώσουν τα υπολείμματα γάλακτος και για να εμποδίσετε την ανάπτυξη βακτηριδίων. • Για τον καθαρισμό ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, εκτός
- εάν ορίζεται άλλως από τον υπεύθυνο του τομέα υνείας

Κάθε σακούλα μπορεί να περιένει είτε

- 1 Χοάνη, βαλβίδα, μεμβράνη, μπιμπερό και καπάκι ή
- 2 χοάνες αναρρόφησης, βαλβίδες και μεμβράνες ή
- 2 μπιμπερόν των και καπάκια ή
- εὐκαμπτους σωλήνες θηλάστροι
- 1. Αποσυναρμολογήστε και πλύνετε όλα τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
- 2a. Τοποθετήστε στη σακούλα είτε
- 1 χοάνη, βαλβίδα, μεμβράνη, μπιμπερό
- και καπάκι ή • 2 χοάνες, βαλβίδες και μεμβράνες ή • 2 μπιμπερό και
- 3a. Για χοάνες αναρρόφησης, 3b. Για εύκαμπτους σωλήνει βαλβίδες και μεμβράνες ή Προσθέστε 60 ml νερού
- - θηλάστρου: Προσθέστε 120 ml νερού στη σακούλα. Βεβαιωθείτε ότι οι εὐκαμπτοι σωλήνε

θηλάστρου οριζόντια

στο κάτω μέρος της

Μην τοποθετείτε άλλα

με τους εὐκαμπτους

αντικείμενα στη σακούλο

- Προαιρετικά, προσθέστε ένα κουταλάκι του νλυκού κιτρικό οξύ για την αποφυγή σχηματισμού αλάτων.
- Μην τοποθετείτε περισσότερο νερό στη σακούλα. • Εάν χρησιμοποιήσετε λιγότερα από 60 ml/120 ml νερού,
- υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης των εξαρτημάτω 4. Σφραγίστε καλά τη σακούλα. Τοποθετήστε τη σακούλα στο
- φούρνο μικροκυμάτων, στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου. Μην τοποθετείτε τη σακούλα επάνω στη μεταλλική σχάρα που διατίθεται με ορισμένους φούρνους μικροκυμάτων
- 5. Θερμάνετε σε φούρνο μικροκυμάτων για:

1.5 λεπτό στα	3 λεπτά στα	5 λεπτά στα
1100 W+	800 - 1100 W	500 - 750 W
1100 W+	800 - 1100 W	

Εάν θερμάνετε για περισσότερο από τον συνιστώμενο χρόνο. υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης των πλαστικών μερών. Εάν ο φούρνος μικροκυμάτων δεν διαθέτει περιστρεφόμενο δίσκο, διακόψτε τη λειτουργία του στο μισό γρόνο. περιστρέψτε τη σακούλα κατά μισή στροφή και συνεχίστε τη θέρμανση για τον υπολειπόμενο χρόνο

- 6. Φορώντας ειδικά γάντια ή πιάστρες σκευών, αφαιρέστε προσεκτικά τη σακούλα από το φούρνο μικροκυμάτων
- 7. Ποιν ανοίξετε τη σακούλα, αφαιρέστε το νερό από την οπή εξόδου του ατμού.

Όταν βγάζετε το σακουλάκι από το φούρνο μικροκυμάτων ή όταν ανοίγετε το σακουλάκι, μπορεί να διαφύγει καυτό νερό ή ατμός (κίνδυνος ενκαύματος).

- 8. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από τη σακούλα και στεννώστε τα με μια καθαρή πετσέτα. Μετά τον καθαρισμό, όταν τα εξαρτήματα δεν χρησιμοποιούνται, τοποθετήστε τα σε μια καθαρή τσάντα με φερμουάρ ή σε δοχείο με καπάκι. Εναλλακτικά, τα εξαρτήματα μπορούν να τυλιχθούν σε μια καθαρή χάρτινη ή υφασμάτινη πετσέτα.
- 9. Κάθε σακουλάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και 20 φορές. Τσεκάρετε ένα κουτάκι μετά από κάθε χρήση.

Προφυλάξειζ ασφαλείαζ

- Σακούλα προοριζόμενη για χρήση αποκλειστικά με πλαστικά είδη κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων.
- Το έμβολο και ο κύλινδρος του χειροκίνητου θηλάστρου της Medela δεν καθαρίζονται σε φούρνο μικροκυμάτων

- Ο καθαρισμός με ατμό ενδέχεται να προκαλέσει αλλοίωση του χρώματος των εξαρτημάτων ή θολότητα στους εὐκαμπτους σωλήνες. Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει τη
- Μην τοποθετείτε τη σακούλα σε συμβατικό φούρνο ή σε σχάρα φούρνου
- Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του φούρνου μικροκυμάτων

Quick Clean™ שקיות לניקוי מהיר במכשיר מיקרוגל

- השתמשי במים באיכות של מי שתייה לכל אחד מתהליכי
- נקי את החלקים מיד לאחר השימוש כדי למנוע התייבשות
 - שאריות החלב והווצרות בקטריות.
 יש לפעול בהתאם להוראות ניקוי אלה, אלא אם כן
 - התקבלו הוראות אחרות מגורם מקצועי.

שקית אחת יכולה להכיל

הניקוי המתוארים להלו

- . 1 ראש שאיבה, שסתום, ממברנה, בקבוק חלב ומכסה או
 - 2 ראשי שאיבה, שסתומים וממברנות או • 2 בקבוקי חלב ומכסים או
 - צינורות משאבת חלב

חמים. שטפי במים נקיים.

1. פרקי ושטפי ביסודיות את כל החלקים באמצעות מי סבון

את צינורות

ו השקית.

נ החלב בלבד

בה מונחות

י כל פריט אחר

הניחי א	.2b	הניחי בשקית אחד	.2a
משאבר		מהבאים	
בתחתיו		• 1 ראש שאיבה,	
אל תניו		שסתום, ממברנה,	
בשקית		בקבוק חלב ומכסה או	

- . 2 ראשי שאיבה שחחומים וממרבנות או • 2 בקבוקי חלב ומכסים
- 3b. עבור צינורות משאבת .3a. עבור ראשי השאיבה,
- השסתומים והממברנות הוסיפי 120 מ"ל מים או בקבוקי החלב: לשקית. ודאי שהצינורות הוסיפי 60 מ״ל מים מכוסים במים.
- אופציונלית. ניתו להוסיף כפית של חומצת לימון על מנת
 - על תמלאי את השקית יותר מדי.
 - השימוש בכמות הפחותה מ-60 מ"ל/120 מ"ל מים עלולה לעוות את החלקים.
- 4. אטמי את השקית. הניחי את השקית במיקרוגל או במרכז הצלחת המסתובבת. אל תניחי את השקית על הגריל המתכתי המסופק עם חלק ממכשירי המיקרוגל
 - 5. חממי את המיקרוגל באופו הבא:

- 500-5 דקות ב	- 300 דקות ב-300	1.5 דקות
	•	
750 ואט	1100 ואט	+ב-1100 ואט

הפלסטיק. במידה והמיקרוגל אינו מצוייד בצלחת מסתובבת,

סובבי את השקית חצי מהלד. 6. הוציאי בדהירות את השקית מהמיקרוגל באמצעות כפפה

חימום למשך זמן גדול מהמומלץ עלול לעוות את חלקי

7. הוציאי את המים לפני פתיחת השקית ע"י שפיכתם

זהירות בעת הוצאת השקית מהמיקרוגל או בזמן פתיחתה, עלולים

8. הוציאי את החלקים מהשקית ויבשי אותם באמצעות מטלית נקיה. לאחר סיום הניקוי, במידה ולא נעשה שימוש בחלקים, הכיחי אותם בשקית הכיתנת לאיטום או אחסני

במיכל עם מכסה. לחלופין, ניתן לעטוף את החלקים בנייר

להפלט מים חמים או קיטור (סכנת כווייה).

9. כל שקית מתאימה לשימוש עד 20 פעם.

סמני בריבוע לאחר כל שימוש.

הוראות בטיחות

- השקית מיועדת לשימוש רק עבור חלקי פלסטיק העמידים לשימוש במיקרוגל.
- לו נותן לנקות את הבוכנה והצילינדר של משאבת החלב
 הידנית Medela באמצעות המיקרוגל.

• האדים עלולים לשנות את צבע החלקים או לגרום ליצירת אדים בצינורות.לא תהיה לכד השפעה על הפעולה.

• אל תכניסי את השקית לתנור אפייה רגיל או לתנור גריל. • צייתי להוראות הפעולה של המיקרוגל.